

Рекомендации по монтажу декоративных фасадных элементов торговой марки Dekor-RP



Процесс монтажа элементов фасадного декора не составит труда, если Вы внимательно изучите наши рекомендации!

Для монтажа Вам потребуется: карандаш, молоток, торцовочная пила, рулетка, шнур малярный, уровень, крепеж, шпатель, шуруповерт, дрель.

Этапы

Подготовка основания:

1. Качество подготовки поверхности влияет на прочность соединения и дальнейшую эксплуатацию элементов фасадного декора.
2. Поверхность стены должна быть чистая (без воска, влаги и гидрофобизирующих пропиток). Старая поверхность должна быть очищена от рыхлой штукатурки и краски. Неровность не должна превышать ± 1 см на 1 м².
3. При помощи уровня и отбивочного шнура произведите разметку на фасаде горизонтальных и вертикальных линий - мест креплений будущих изделий, молдингов и карнизов.
4. Стены необходимо загрунтовать фасадной грунтовкой для улучшения сцепления клея с основанием.

Монтаж элементов фасадного декора:

1. Крепление декоративных фасадных элементов можно только на специализированный клей. Мы рекомендуем использовать клей-пену или клеевую смесь на цементной основе. Важно при работе с клеевыми составами соблюдать рекомендации, указанные заводом.
2. Нанести клей на тыльную сторону изделия и равномерно его распределить. Клей должен покрывать всю поверхность изделия. Площадь поверхности должна быть заполнена клеевой смесью на цементной основе не менее чем на 70%, клей-пенной не менее 40%.
3. Если карниз состоит из нескольких частей, то необходимо наносить на все стыковочные поверхности защитный состав Dekor-RP, чтобы избежать образования трещин.
4. Приклеить декоративный фасадный элемент к стене и проверить уровнем. Временно зафиксировать элемент гвоздями или саморезами до полного высыхания клея. Фиксация может быть под изделием или сквозь него. После высыхания клея саморезы можно удалить, если фиксация была сквозной, отверстия от них зашпаклевать защитным составом Dekor-RP.
5. Если деталь имеет средний размер, а её толщина превышает 100мм, то её необходимо дополнительно крепить с помощью тарельчатые дюбели R-TFIX-8S. Длина тарельчатого дюбеля и его количество подбирается в зависимости от основания и размера изделия (в кирпичную или бетонную стену не менее 50мм, для всех других материалов – не менее 90мм). Расстояние между механическим крепежом должно быть не менее 200мм. В каждом случае крепеж утапливается в глубину изделия на 1-2см и зашпаклевывается составом Dekor-RP. См. рис. 1

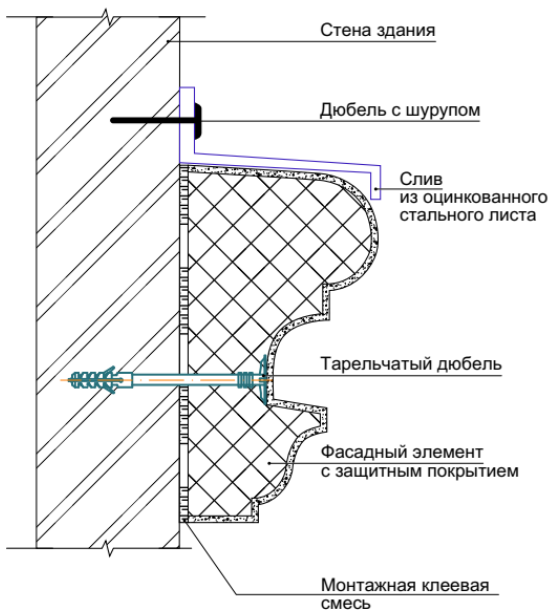


Рис.1 Крепление средних элементов декора

6. Если толщина детали превышает 450мм, то ее необходимо дополнительно закрепить с помощью кронштейна и/или тарельчатых дюбелей R-TFIX-8S (в кирпичную или бетонную стену не менее 50мм, для всех других материалов – не менее 90мм). См. рис.2

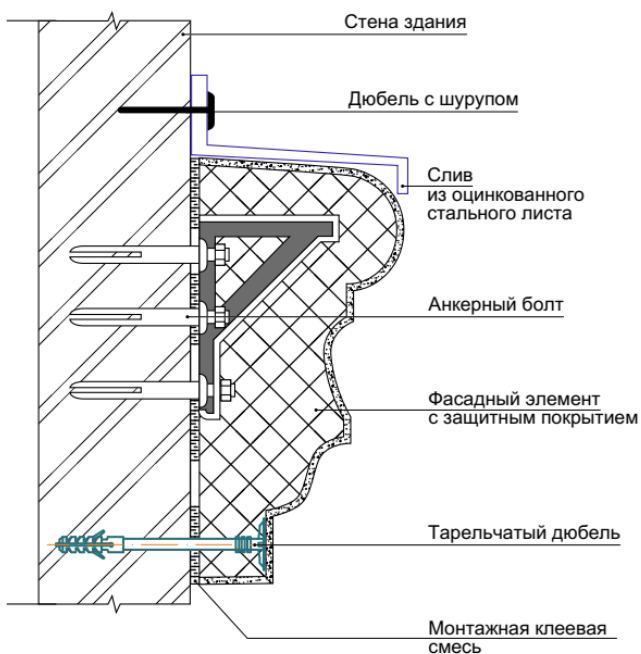


Рис.2 Крепление крупных элементов декора



7. Необходима установка металлического отлива для предотвращения повреждений декоративного элемента. Их устанавливают на отдельную несущую конструкцию.

Типовые ошибки и советы по монтажу декора

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Окрашивать декор акриловыми красками – она трескается!
2. Окрашивать декор после дождя, тумана, или во влажную погоду – декор должен полностью **просохнуть!**
3. Производить монтаж декора при температуре ниже + 5 °С. и производить монтаж и окрашивание декора под прямыми солнечными лучами при температуре воздуха свыше +25 °С.

Советы!

1. Для предотвращения появления трещин на стыке рекомендуем окрашивать декоративные элементы **эластичной краской.**
2. На кирпичном фасаде места примыкания декора к стене заделываются фасадной шпаклевкой или фасадным герметиком. На штукатурном фасаде декор крепится до нанесения финишной декоративной штукатурки, поэтому эти примыкания герметизируются самой декоративной штукатуркой в процессе ее нанесения на фасад.
3. Перед началом монтажа рекомендуем освежать фабричный край каждого изделия путем срезания 1 см по краям изделия.
4. Если вам необходимо произвести монтаж декора на гладкую не впитывающую воду поверхность (глянцевый керамогранит, стекло, алюмокомпозит), то используйте в качестве монтажного клея полиуретановый клей.